


6.4 - Desejando que se imprima etiquetas automaticamente, basta que se opere a balança DST-15 na função (preço fixo) (vide manual da balança DST-15).

6.5 - Nos itens 6.3 e 6.4, será impresso somente uma etiqueta. Para que se imprima mais etiquetas é preciso repetir a operação de pesagem.

6.6 - Para memorizar a data a ser impressa nas etiquetas, é preciso pressionar a tecla (DATA COD.) Com a balança na condição de zero e em seguida digita-se o número no teclado correspondente a data do dia.

Exemplo: digita-se 200597 que corresponde a 20/05/97.

7- ETIQUETAS

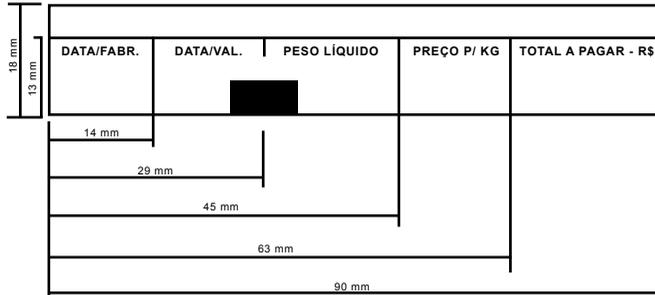

8- PRECAUÇÕES

8.1 - Não utilize solventes do tipo: THINER, ÁLCOOL, BENZINA, ETC... Para limpeza de seu equipamento utilize sempre um pano úmido com água e sabão neutro.

8.2 - Utilizar o equipamento sempre coberto com a tampa original.

8.3 - A cada troca de rolo de etiqueta, retire os restos de colo ou pedaços de papel que ficam alojados na parte superior do gabinete.

NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA

Danos causados por agentes da natureza (ex: umidade, parasitas, excesso de sujeira, etc...)

Danos decorridos de variação de voltagem ou queima do transformador por motivos de inversão de voltagem.

Troca do fusível por outro diferente do especificado (fusível de 2A tamanho AG).

Quando o equipamento for consertado por técnicos não credenciados pela TRIUNFO.

Quando solicitar a um chamado de assistência técnica apresente a nota fiscal de venda ou cópia da mesma, para que se comprove o tempo de garantia.



TRIUNFO
Indústria de Balanças Eletrônicas Ltda.

Rua Maria Eleonora, 120 - Tatuapé - CEP 03081-020 - São Paulo - SP

(11) 2092-2670 / 2097-7679



TRIUNFO
Indústria de Balanças
Eletrônicas Ltda.

MANUAL DE INSTRUÇÕES


IMPRESSOR
Modelo
EST - 10

CERTIFICADO
de
GARANTIA

PARA SUA SEGURANÇA E DO SEU PRODUTO
LEIA ESTE MANUAL.

1 - EMBALAGEM

1.1 - Retire o tabuleiro e os calços de isopor. Em seguida puxe o impressor para cima, conforme figura.

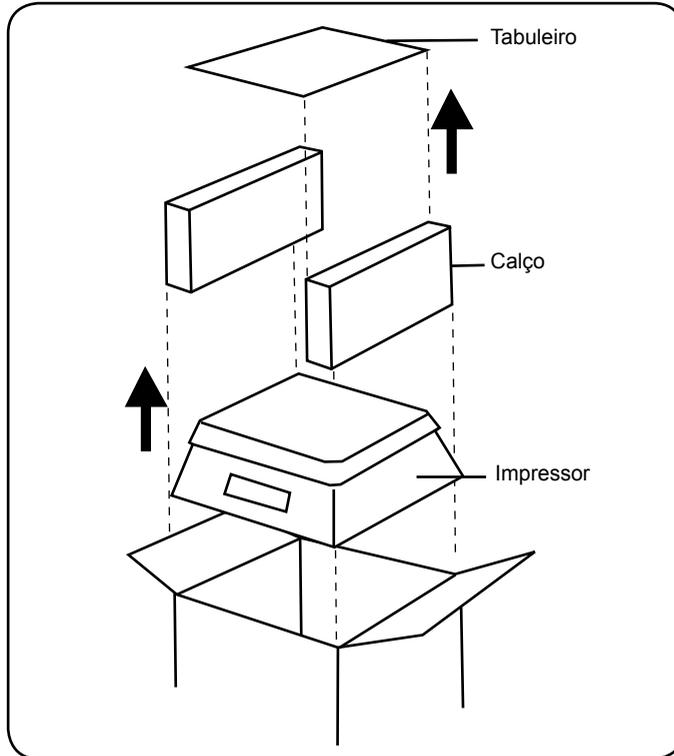


2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO IMPRESSOR EST-10

- 2.1 - Impressão por impacto.
- 2.2 - Voltagens 110/220 vac + 10 - 15%
- 2.3 - Consumo máximo 60 wts
- 2.4 - Frequência 50/60 Hz
- 2.5 - Temperatura para funcionamento de 3°C a 42°C
- 2.6 - Dimensões:
comprimento: 320mm
largura: 310mm
altura: 160mm
peso líquido: 8,500kg
- 2.7 - Dispositivo de segurança - fusível 2A tamanho AG.


3 - INSTALAÇÃO

3.1 - O impressor **EST-10** não deve ficar em local de altas temperaturas ou luminosidade e posicionado sempre ao lado direito da balança **DST-15**, próximo a saída correspondente para conexão.

3.2 - Seu impressor EST-10 é dotado da chave seletora 110/220V e, sai de fábrica na configuração 220V. Caso sua rede seja 110V, altera a posição da chave seletora localizada na parte inferior do impressor, antes de ligar na tomada.

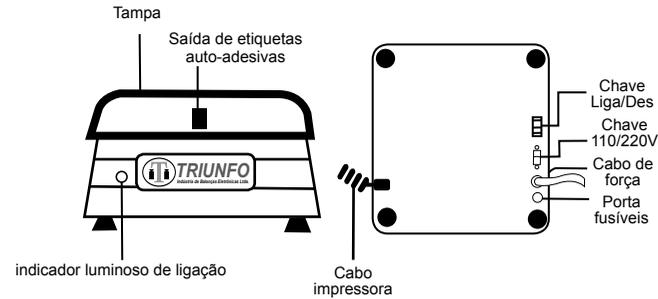


3.3 - O conector de comunicação (DB-9) fêmea do impressor, deverá ser conectado no conector de comunicação (DB-9) macho da balança **DST-15** conforme figura abaixo.

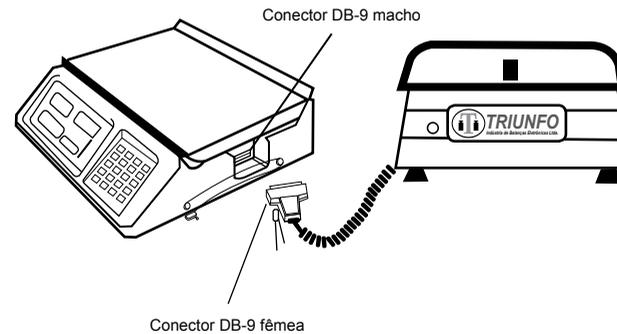


4 - COLOCAÇÃO DA BOBINA DE ETIQUETAS

- 4.1 - Retire 40cm de etiquetas do papel adesivado da bobina de etiquetas.
- 4.2 - Coloque a bobina de etiquetas no carretel e em seguida passe o papel adesivo se as etiquetas pelo trajeto conforme a figura, fixando a extremidade de fita no carretel receptor.

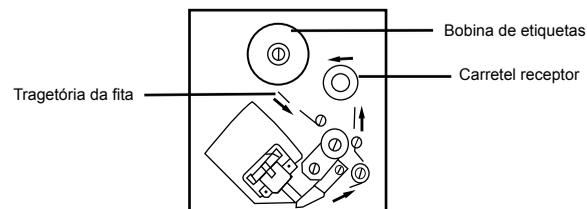

5 - SUBSTITUIÇÃO DA FITA K-7

- 5.1 - Puxe a fita para cima e pressione a mola de fixação no sentido conforme a figura.
- 5.2 - Encaixe corretamente nos pinos guia dos furos dos extremos existentes na fita, em seguida pressione-a para baixo de modo que a mola de fixação encaixe-a, conforme mostra a figura.
- 5.3 - Posicione a fita corretamente entre a cabeça impressora e as etiquetas, com cuidado para não deixá-la torcida.
- 5.4 - Após impressão de várias etiquetas, automaticamente a fita se manterá tensionada.

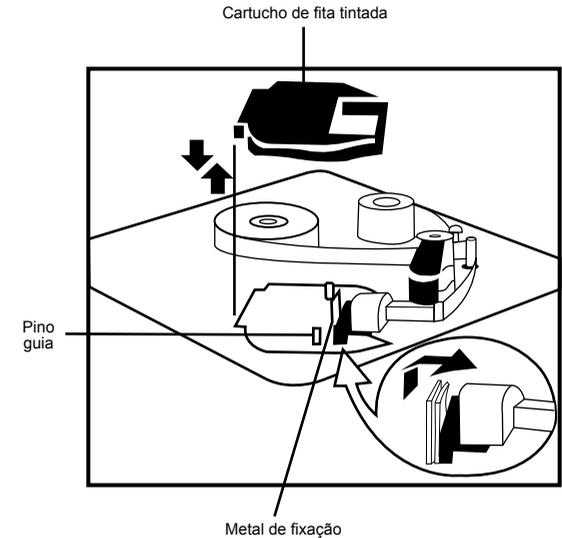

6 - OPERAÇÃO

- 6.1 - ligue o interruptor - LIGUE-DESLIGUE - situado na base inferior do impressor EST-10 e, deverá acender um lede indicador que o mesmo está energizado.
- 6.2 - Com a balança acoplada ao impressor, automaticamente o impressor deverá emitir uma etiqueta para auto calibração do mesmo (caso a etiqueta esteja posicionada).
- 6.3 - Desejando imprimir exatamente os dados mostrando no visor da balança DST-15 basta pressionar a tecla (IMP), após introdução do preço unitário conforme figura.

